


アンテナ変換アダプターの接続方法


- ① 車両側アンテナと本キット付属のアンテナ変換アダプターを接続します。
- ② オーディオのアンテナリモート線にアンテナ変換アダプターのアンテナリモートを接続します。

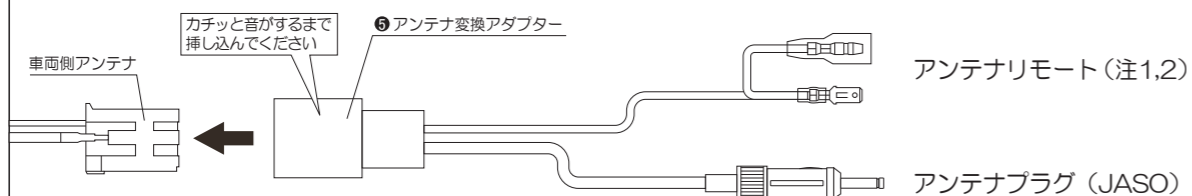

- 注1. 取り付けるオーディオのアンテナリモートを接続してください。接続しないとラジオが正常に受信しない場合があります。
注2. 取り付けるオーディオによって端子形状が異なりますので、形状の合う端子側に接続してください。また、接続しない端子側はビニールテープ等を巻いて絶縁してください。

ステリモハーネスの接続方法

- ① 取り付けるオーディオのステアリングスイッチ線と本キット付属のステリモハーネスを接続します。

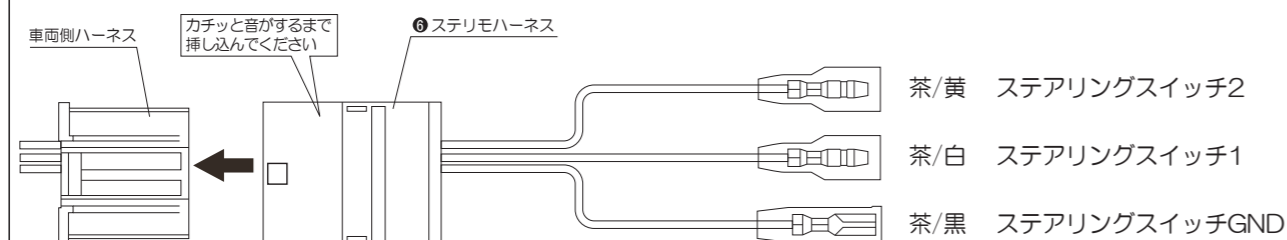

- ※ ステアリングスイッチの配線色はカーAVメーカーによって異なりますので、必ず取り付けるオーディオの取付説明書をご確認のうえ接続してください。

車両へのオーディオの取り付け

⚠ 注意

- ※オーディオのハーネス、アンテナプラグをそれぞれ確実に接続してください。
- ※アースをオーディオ本体裏等にネジで共締めする場合には必ず導通している事を確認してください。
- ※オーディオ本体の固定は、2ページで取り外したネジをお使いください。

- ① オーディオ付属ハーネスのカプラーをオーディオ本体に接続します。
- ② アンテナプラグをオーディオ本体に接続します。(長さが足りない場合には市販の「アンテナ延長」をお使いください)
- ③ オーディオ本体を車両側へボルト4本を使用して取り付けてください。

オーディオと車両の動作確認

- ① 動作確認を行う前に、オーディオの取り付けと、車両カプラーの接続忘れがないかを再度確認してください。
- ② 取り付け前に外したバッテリーのマイナス端子をもとに戻します。
- ③ オーディオパネル（フック9ヶ所）を取り付けます（配線カプラーの接続も忘れずに行ってください）。
- ④ ヘッドライト、ブレーキランプ、ハザードランプ等に異常が無ければ作業は終了です。

※本取付説明書の記載内容は、調査時のデータに基づいております。調査後の車両変更、車種追加等で取付情報が変更になる場合がありますのでご注意ください。
※本取付説明書に記載の内容および仕様は、改良のために予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※本取付説明書の一部あるいは全部を無断で複写・複製すると、著作権の侵害となります。

カーナビゲーション・カーオーディオ取付キット

NK-Y605DE

取付説明書

適応車種：トヨタ200mm窓付車（3ピンアンテナコネクター／ステリモハーネス装備車）

この度は、本取付キットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
実際の取り付け前に必ず本紙をお読みの上、正しく作業を行ってください。
※取り付けの際には、取り付ける商品と同梱の取付説明書も必ずご覧ください。

適合車種・適合グレード


カーメーカー	車種名	年式	グレード	備考
トヨタ	ポルテ	H24/7～現在	200mm窓付車	
トヨタ	スベイド	H24/7～現在	200mm窓付車	
トヨタ	シエンタ	H25/9～H27/7	200mm窓付車	
トヨタ	カローラクシオ	H24/5～現在	200mm窓付車	
トヨタ	カローフィールダー	H24/5～現在	200mm窓付車	
トヨタ	ノア/ヴォクシー	H26/1～現在	200mm窓付車	注1
トヨタ	アルファード/ヴェルファイア	H27/1～現在	200mm窓付車	注1,2
トヨタ	エスティマ	H28/6～現在	200mm窓付車	注1,2

注1 メーカーオプションのナビゲーション付車またはディーラーオプションの9インチまたは10インチナビゲーション付車を除く。
注2 オーディオレス車の場合は、ディーラーオプションの「オーディオレスカバー」が別途必要になります。

構成部品一覧表

番号	部品名	数量	番号	部品名	数量	番号	部品名	数量
①	パネル (L/R)	1	②	メインハーネス (10ピン)	1	③	リアSPハーネス (6ピン)	1
④	オプションハーネス (5ピン)	1	⑤	アンテナ変換アダプター	1	⑥	ステリモハーネス (20ピン)	1
⑦	M5×8ネジ	4	⑧	φ5×10タッピングネジ	4	⑨	M4×5ネジ	2

適合サイズ



※取り付け本体のサイズは2DINサイズ (W178mmxH100mm) または1DINサイズ (W178mmxH50mm) x2台に対応しております。
※取り付け本体のノーズ寸法はW173mmxH99mm以下に対応しております。

安全に正しくお使いいただくために

この取付説明書への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記のような表示をしています。取り付け前に、その表示と内容をご理解の上、正しくお使いください。



警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています

- DC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックやバス、ディーゼル車などの24V車では使用しないでください。火災などの原因となります。
- 作業を始める前には、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してください。ショートによる感電や怪我の原因となります。
- 車体のボルトやネジを使用してアースを取る場合には、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品は絶対に使用しないでください。これらを使用すると制御不能や火災の原因となります。
- 万一、内部に異物が入った、水がかかった、変な臭いがする、煙が出る等の異常が起きた場合には、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのままご使用になると事故、火災、感電の原因となります。
- 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にお止めください。電源コードの電流量をオーバーして、火災、感電の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量のヒューズをお使いください。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない場合には絶縁テープ等で保護してください。火災、感電の原因となります。



注意 この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています

- 本品の取り付けには、専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- 必ず付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できず外れたりして非常に危険です。
- 取付説明書で指定されたとおりに正しく接続してください。火災や事故等の原因となります。
- コードが金属部に触れないように取り付けてください。火災の原因となります。
- 車体のネジ、シートレール等の稼働部にコード等をはさみ込まないように取り付けてください。断線やショートによる火災、感電の原因となります。

株式会社ナヴィック 〒440-0858 愛知県豊橋市つつじが丘3丁目17-1 TEL.0532-66-3322

取り付け方法と手順

ポルテ（H24/7～現在）の場合

※下図は「販売店オプションナビゲーション」装着車の取り外し手順です。



作業手順

①オーディオパネルを取り外します。（フック9ヶ所）

※ハザードスイッチ用カブラーも取り外す。

②ボルト4本を外し、純正ナビゲーションを取り外します。

○…フック位置

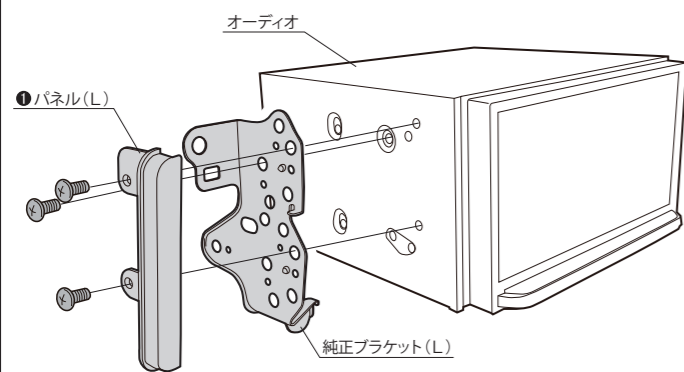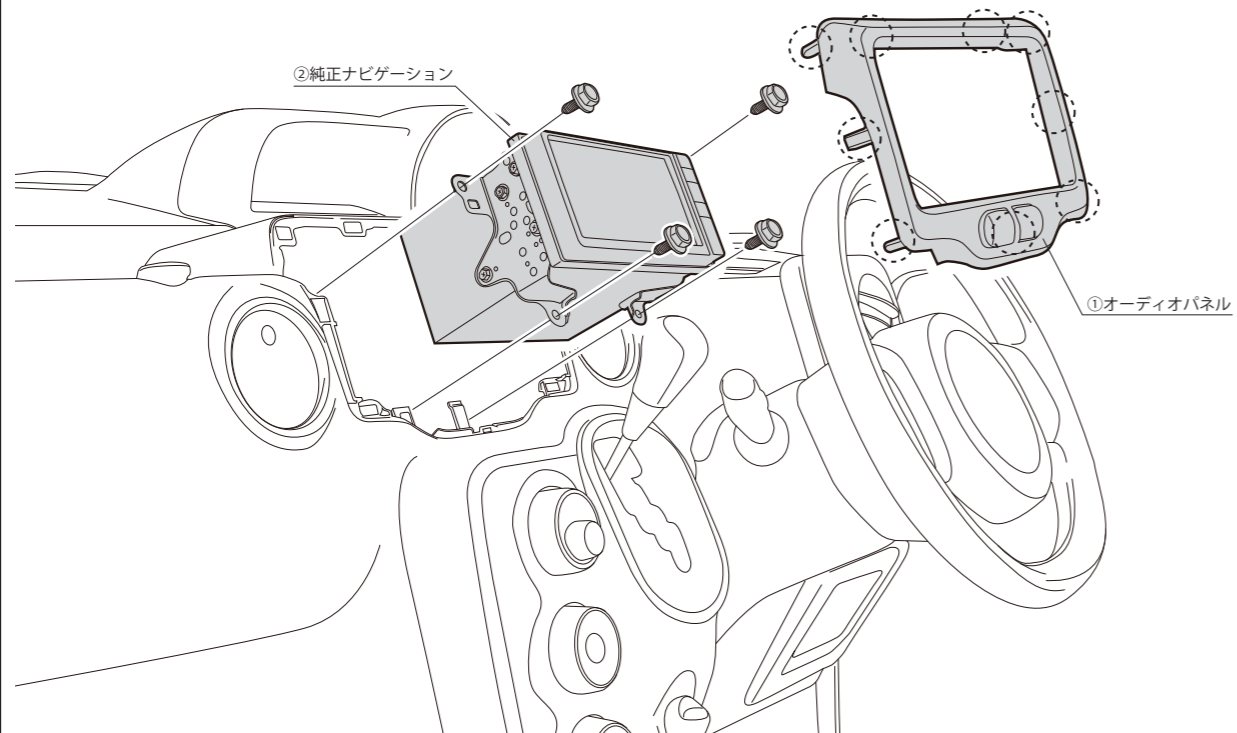

※上図は左側の取り付けですが、右側も同様に行います。
また1DINを2機種取り付ける場合にはネジを4本使用します。

- ③ パネル(L/R)をニッパー等で切り離します。
- ④ ②で取り外したオーディオから純正ブラケットを取り外し、本キット付属のパネルと一緒に取り付けするオーディオに合うネジで取付けます。

注意


取り付けるオーディオによって、ネジの種類・長さが異なりますので必ず取り付けるオーディオの取付説明書を確認して使用するネジを選んでください。

メインハーネスの接続方法

警告

※取り付けるオーディオによっては配線色が違う場合がありますので、必ず取り付ける商品の取付説明書もご確認ください。
※取り付けるオーディオの最大消費電流は車両側の電流容量以内でご使用ください。
※複数の商品を接続するなど、車両側の電流容量を超える場合には、必ずリレー等を使用してください。
※接続する端子はしっかりと奥まで挿し込んでください。接続箇所が少ないと熱を発生し、火災の原因となります。
※接続後は、端子部分がはみ出さないように端子カバーがしっかりとまわっている事を確認してください。


- ① 取り付けるオーディオ付属のハーネスと本キット付属のメインハーネス（10ピン）とリアSPハーネス（6P）の各端子を接続します。
- ② 車両側ハーネス（10ピン/6ピン）に①で接続したハーネスを接続します。

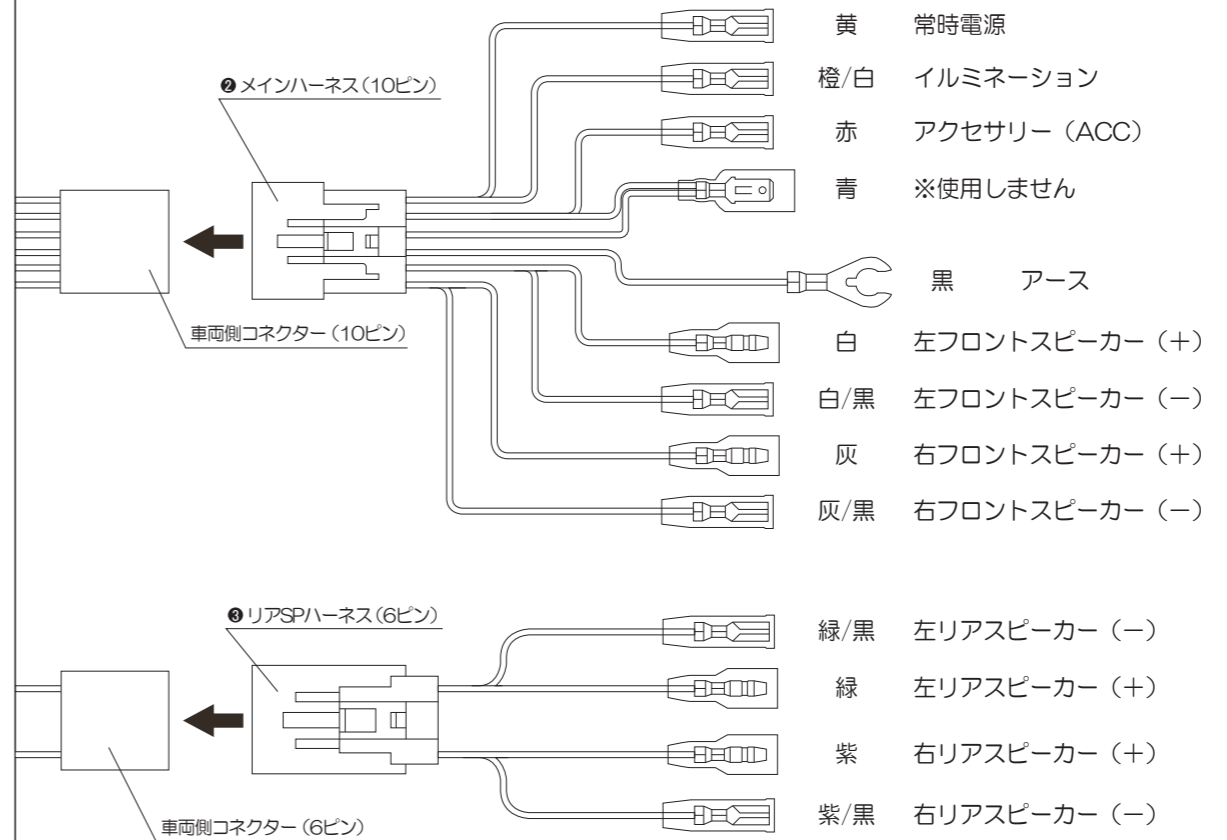

オプションハーネスの接続方法

※本キット付属のオプションハーネスにより、ナビゲーション等の取り付け時に必要な配線の接続が簡単に行えます。

- ① 車両側コネクタ（5ピン）に本キット付属のオプションハーネス（5ピン）を接続します。
- ② 取り付けるナビゲーション等の各端子とオプションハーネス（5ピン）の各端子を接続します。

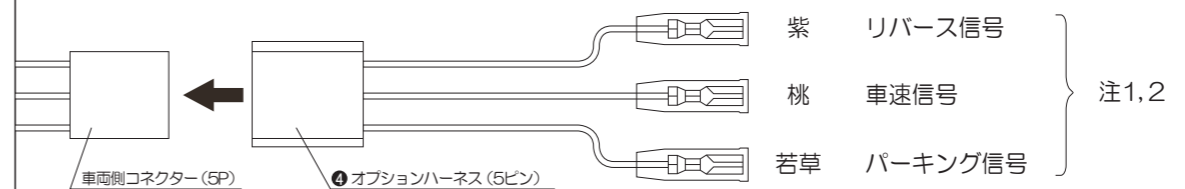

注1. 接続しない端子はビニールテープ等を巻いて絶縁してください。

注2. 各端子の接続には、必ず取り付けるナビゲーションやカーTV等の取付説明書を参照してください。